



LNB の周波数、TP データを入れ換え方法

メニュー → Channel → Add Channel

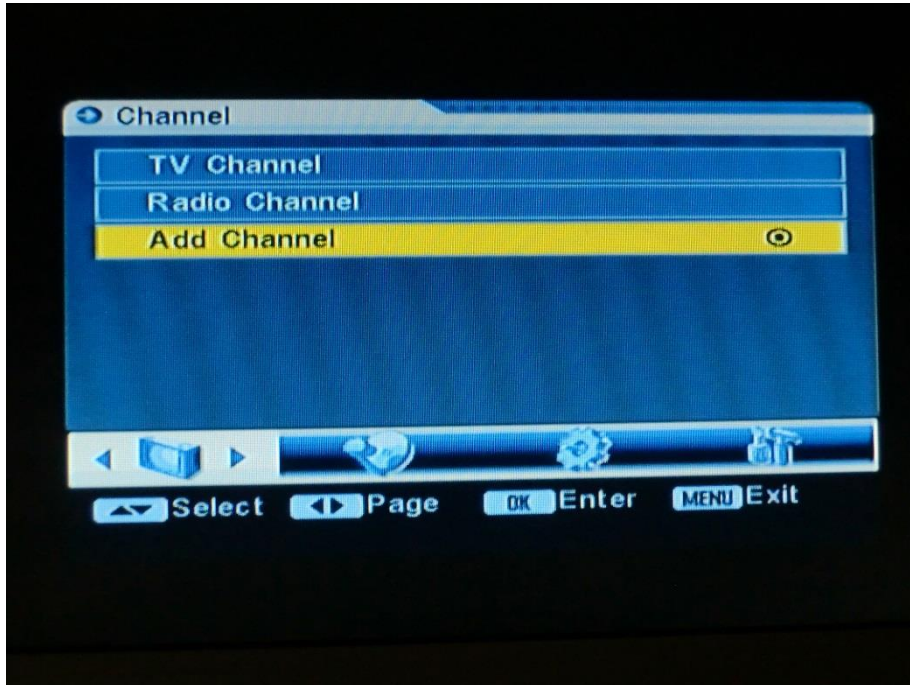


「OK」ボタンを押すと

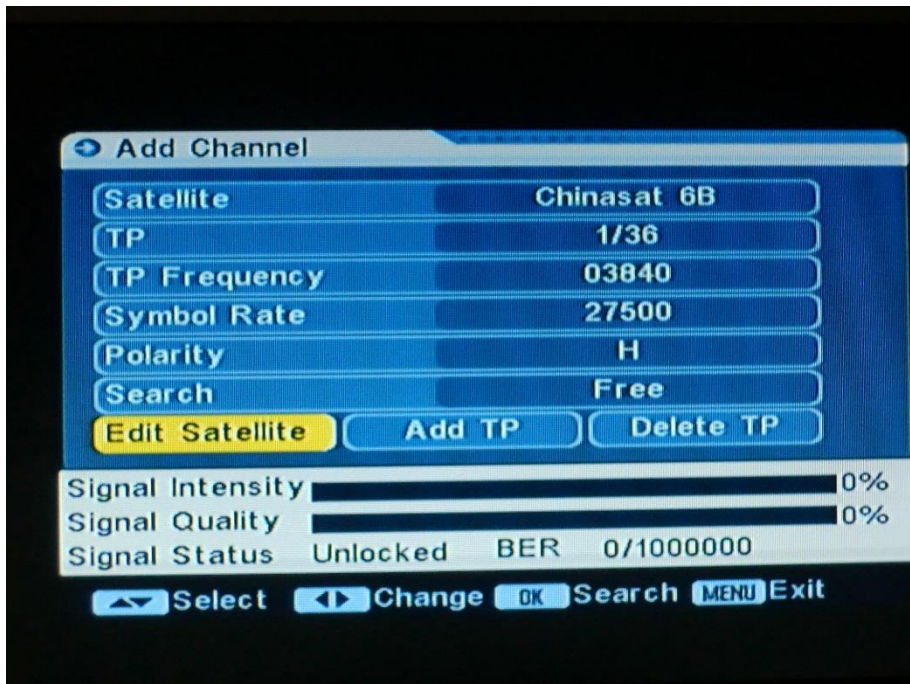


Edit Satellite に移動して 「OK」 ボタンを押すと 下の画面が出てきます
そこに Freq 値を数字ボタンで入力できます



メニューボタンを押して 前の画面に戻ります。そこで TP Frequency、Symbol Rate、や Polarity など修正できます

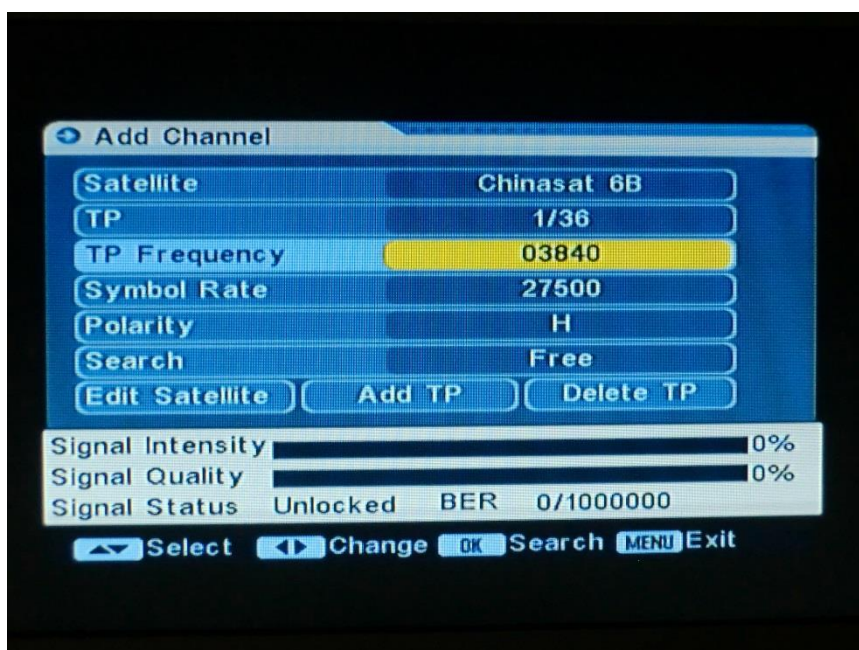

或いは Add TP のところに

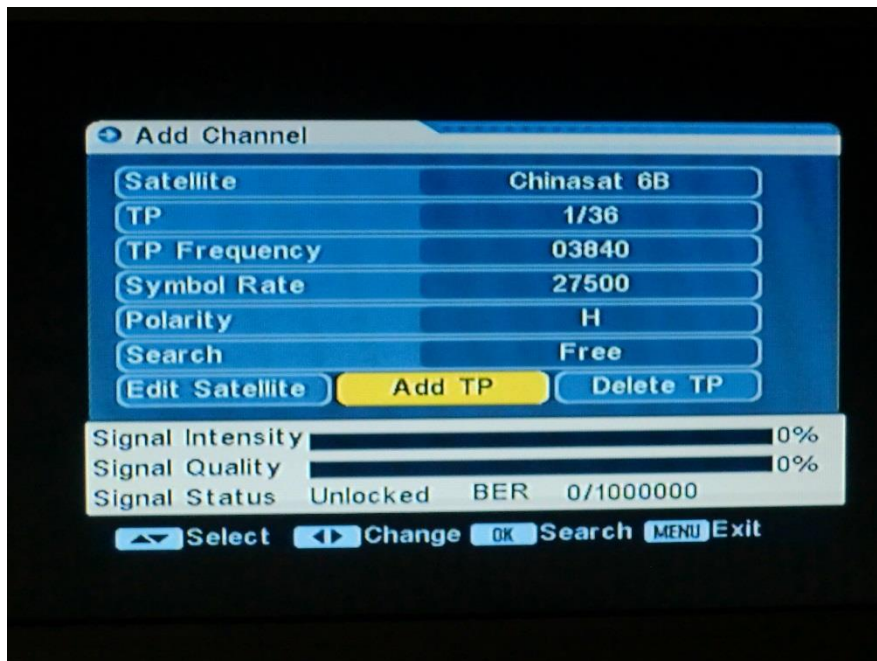

新しい TP の TP Frequency 、 Symbol Rate、 や Polarity などを作成し、保存しておくことができます。

